



# **Vorschriftsmäßiger Aufbau der 1. Etage.** (Siehe Ernst Aufbau- und Verwendungsanleitung Fassadengerüst)



## Geländerholm(e) einhängen:

Geländerholm(e) in oberen Bolzen von Geländerpfosten F000912 einhängen


- a) Kein Durchstieg = Feld mit 1 voreilenden Geländerholm
- b) Durchstieg und Materialhochreichfeld = Feld mit 2 voreilenden Geländerholmen

#### **BITTE BEACHTEN!**

a

b

a

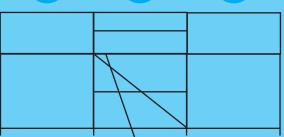





#### Geländerpfosten auf Vertikalrahmen platzieren:


a) Geländerpfosten fassen und von aussen:


b) **OBEN:** unter den Bolzen auf die Eckstrebe und

c) UNTEN: auf den Bolzen stecken.


! Geländerholm(e) hängen lassen!



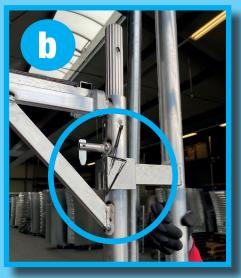

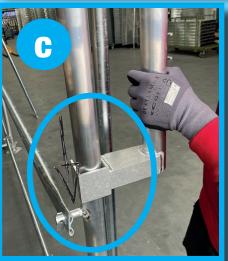



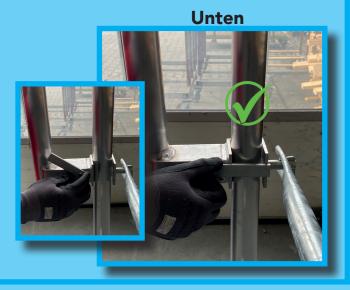



## Geländerholm(e) einhängen:

Das freie Ende des ersten Geländerholmes in den oberen Bolzen des nächsten Geländerpfostens einhängen







**Weitere Geländerholme** für das nächste Feld in Bolzen des Geländerpfostens **einhängen.** 

in Bolzen des Geländerpfostens **einhängen.** (Materialdurchreichfeld = 2 voreilende Geländerholme)







# Geländerpfosten auf Vertikalrahmen platzieren:

Zweiten Geländerpfosten wie in Punkt 3 beschrieben auf nächstem Vertikalrahmen platzieren und wie in Punkt 4 beschrieben sichern. Erstes Feld mit voreilendem Geländer somit gesichert.







8

**Vorherige Punkte** für die gesamte restliche Gerüstlage **wiederholen. Achtung:** Aufstiegs- / Materialdurchreich-Felder: 2 Geländerholme!



9

Nun kann die 1. Etage bestiegen und weiter vorschriftsmäßig gemäß allgemeiner Aufbau- und Verwendungsanleitung aufgebaut werden. Vertikalrahmen und / oder Geländerhalter aufstecken.



10

## Voreilende Geländerholme umhängen / Fehlende ergänzen.

Nach Platzierung der Vertikalrahmen und / oder Geländerhalter können die voreilenden Geländerholme in diese umgehangen werden, sowie um die fehlenden Geländerholme (je Feld 2) ergänzt werden.

**Alternativ** die voreilenden Geländerholme nur einseitig aushängen um sie für weitere Etagen als Voreilende zu verwenden und die Etage mit separaten Geländerholmen ausstatten.















### Voreilenden Seitenschutz für weitere Etagen umbauen:

Bei mehreren Etagen im Anschluss den voreilenden Geländerpfosten durch einen 2. Mitarbeiter von unten entsichern und aushängen und (falls Geländerholme bereits umgehangen - siehe Punkt 10: nach Einhängen der neuen voreilenden Geländerholme wie vorher in Punkt 3 - 4 beschrieben in der überen Etage platzieren

wie vorher in Punkt 3 - 4 beschrieben in der überen Etage platzieren. Dies in den weiteren Feldern der gesamten Gerüstlage fortführen.

Weiter wie in Punkt 9 beschrieben.













Nach Fertigerstellung des Gerüstes können die voreilenden Geländerpfosten wieder demontiert werden.



13

#### **ABBAU:**

ACHTUNG: **Beim Abbau genau andersrum verfahren!** Von oben nach unten:

Geländerhalter platzieren, Geländer um- oder einhängen, Vertikalrahmen abbauen, Etage wechseln, Geländerhalter umplatzieren usw.