Leitern ■ Gerüste

Aufbau- und Verwendungsanleitung

Klappgerüste

Chiemsee 1 light/spezial/profi
Chiemsee 2 light/spezial/profi

Bodensee 1 light/spezial/profi
Bodensee 2 light/spezial/profi

Sebastian Ernst
Leitern · Gerüste GmbH & Co. KG
Auenweg 46
D – 94437 Mamming – Rosenau
Tel: +49 (0) 99 55 / 93 09 – 0
Fax: +49 (0) 99 55 / 93 09 – 50
mailto: info@leitern-ernst.de

Fahrbare Arbeitsbühnen geprüft nach
PPP 52015A:2012; DIN EN 1004:2005; DIN EN 1298:1996; ZEK 01.4-08

Klappgerüste Chiemsee 1 1830 x 740
Klappgerüste Chiemsee 2 2450 x 740

Klappgerüste Bodensee 1 1830 x 1350
Klappgerüste Bodensee 2 2540 x 1350

Light-Gerüste mit Ø 125mm Lenkrollen und Gerüststützen ohne Spindeln
Spezial-Gerüste mit Ø 200mm Spindelrollen und Gerüststützen mit Spindeln

Maximale Standhöhe: 11,00 m in geschlossenen Räumen, 8,00 m im Freien

Zulässige Belastung 2,0 kN/m^2 (Gerüstgruppe 3)

Ballastierungstabellen beachten!

2 Allgemeine Aufbau- und Benutzungshinweise

Für fahrbare Arbeitsbühnen gilt die EN 1004 (Ausgabe 2005).

Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung ist bei jeder Benutzung sowie beim Auf- und Abbau mitzuführen. Der Benutzer der fahrbaren Arbeitsbühnen hat die folgenden Hinweise zu beachten:

1. Standhöhen über 8,00 m sind nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen erlaubt.
2. Es sind die jeweiligen Ballastierungstabellen zu beachten.
3. Sämtliche Gerüstleitern müssen mit den mitgelieferten Sicherheitsclips gesichert werden.
4. Sämtliche Plattformen müssen mit den bereits montierten Aluschiebern gesichert werden.
5. Der maximale Abstand zwischen 2 Plattformen darf 4,0m nicht überschreiten.
6. Der maximale Abstand zwischen Erdboden und erster Plattform darf 4,50m nicht überschreiten.
7. Nur Personen, die mit der AVA vertraut sind, dürfen Gerüste auf- und abbauen, bzw. darauf arbeiten.
8. Vor dem Aufbau sind alle Teile auf ihre einwandfreie Beschaffenheit zu überprüfen.
9. Es dürfen nur Original-ERNST-Bauteile verwendet werden.
10. Beschädigte Bauteile sind ordnungsgemäß zu entsorgen.
11. Reparaturen sind nur von der Firma ERNST vorzunehmen.
12. Zur Kontrolle der Bauteile sind diese auf gerissene Schweißnähte bzw. auf evtl. Verformungen zu prüfen.
13. Die einwandfreie Funktion aller beweglichen Teile (Rollen, Kippstifte, Spindeln usw.) muss überprüft werden.
14. Einflüsse durch Witterung beim Lagern vermeiden.
15. Beim Transport gegen Verrutschen und Stöße sichern.
16. Gerüstteile wie Abhebesicherungen, Rollen, Kippstift und Rohrverbinder nach Gebrauch reinigen.
17. Wartungs- und Pflegearbeiten sind vom Benutzer in eigener Verantwortung durchzuführen.
18. Ab einer Aufbauhöhe von 4,0m sind für den Auf- bzw. Abbau 2 Personen notwendig.
19. Zur Errichtung der obersten Gerüstetage sind Bauteile mittels Transportseilen hochzuziehen.

20. Werkzeuge und Materialien kleineren Umfangs sind am Körper mitzuführen, ansonsten auch per Seil.
21. Vor Benutzung des Gerüstes ist der ordnungsgemäße Aufbau zu überprüfen.
22. Der Aufstieg zur Arbeitsebene ist nur auf der Gerüstinnenseite zulässig. Ausnahme Gerüsthöhe 101.
23. Hebefahrzeuge dürfen an Fahrgerüsten nicht verwendet werden.
24. Aufstellen und Verfahren nur auf ebenem und ausreichend tragfähigem Boden.
25. Verfahren nur in Längsrichtung oder über Eck in normaler Schrittgeschwindigkeit.
26. Beim Verfahren sind keine Personen oder lose Gegenstände auf dem Gerüst erlaubt.
27. Nach dem Verfahren sind die Bremshebel an den Rollen wieder zu arretieren.
28. Fahrgerüste dürfen nicht untereinander überbrückt werden.
29. Bei Schichtschluss und bei Windgeschwindigkeiten über 6 Fahrgerüste in geschützte Räume bringen.
30. Das Fahrgerüst ist durch Spindeln bzw. Unterlegen lotrecht zu stellen. Max. Neigung 1 Grad.
31. Durchstiegsluken während der Arbeiten immer geschlossen halten.
32. Alle Kupplungen sind mit entsprechendem Werkzeug festzuziehen.
33. Das Fahrgerüst ist nicht als Treppenturm vorgesehen, nicht auf andere Konstruktionen übersteigen.
34. Nicht auf Belagflächen springen.
35. Vor dem Aufbau überprüfen ob alle benötigten Teile zur Verfügung stehen.
36. Es ist untersagt die Standhöhe des Gerüstes durch fremde Bauteile (Leitern, Kisten) zu erhöhen.
37. Das Fahrgerüst ist nicht dafür konstruiert angehoben bzw. hochgehängt zu werden.
38. Es ist auf zusätzlich entstehende Horizontal- u. Vertikallasten zu achten. (Wind, Fassadenarbeiten)
39. Überbrückungen zwischen Fahrgerüst und Gebäuden sind nicht erlaubt.

Aufbau Typ 101

01. 4 Rollen bzw. 2 Fahrbalken in die Klappeinheit einstecken.
Rollen und Fahrbalken sichern:
Bei Light-Gerüsten die Mutter auf der Unterseite des Steckteils der Lenkrollen festziehen (Dübel-effekt); bei Spezial-Gerüsten die Spindelrollen mit Flügelschraube; bei Profi-Gerüsten die Fahrbalken mit Sicherheitsclips.

Light-Gerüste

Spezial-Gerüste

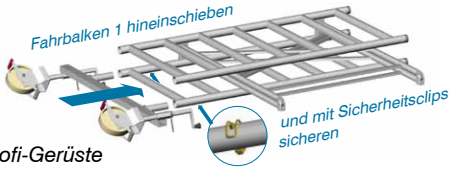

Profi-Gerüste

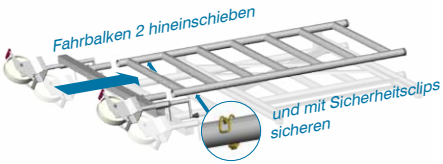

02. Gerüst aufrichten.

03. Gerüst auseinander ziehen.

04. Gelenke einrasten.

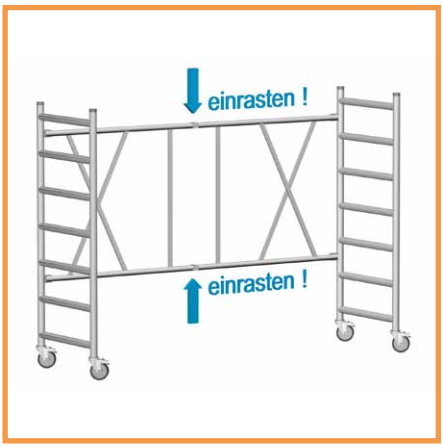

05. Durch Betätigung des Fußpedals sind alle Rollen zu arretieren.

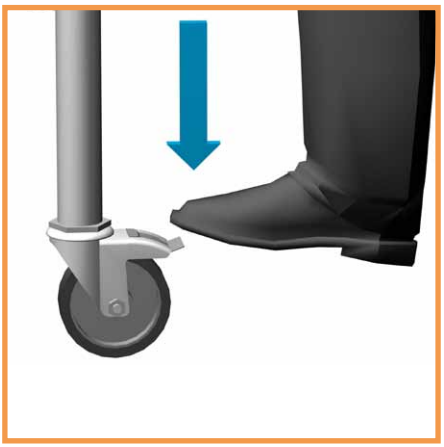

06. Die Plattform in die 4. Sprosse von unten einhängen.

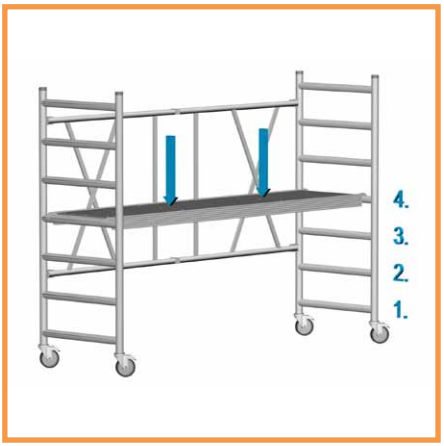

Abbau

A Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau.

Aufbau Typ 102

01. 4 Rollen bzw. 2 Fahrbalken in die Klappeinheit einstecken.
Rollen und Fahrbalken sichern:
Bei Light-Gerüsten die Mutter auf der Unterseite des Steckteils der Lenkrollen festziehen (Dübel-effekt); bei Spezial-Gerüsten die Spindelrollen mit Flügelschraube; bei Profi-Gerüsten die Fahrbalken mit Sicherheitsclips.

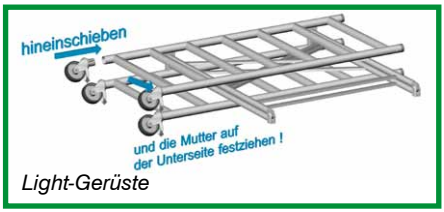

Light-Gerüste

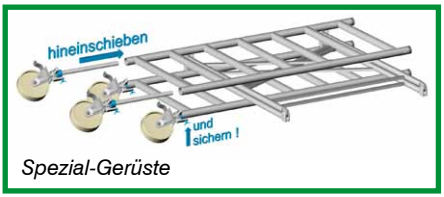

Spezial-Gerüste

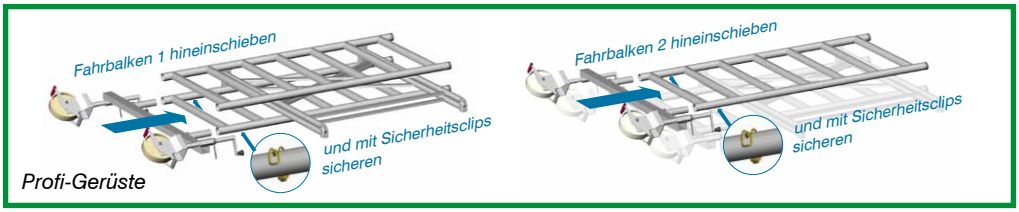

Profi-Gerüste

02. Gerüst aufrichten.

03. Gerüst auseinander ziehen.

04. Gelenke einrasten.

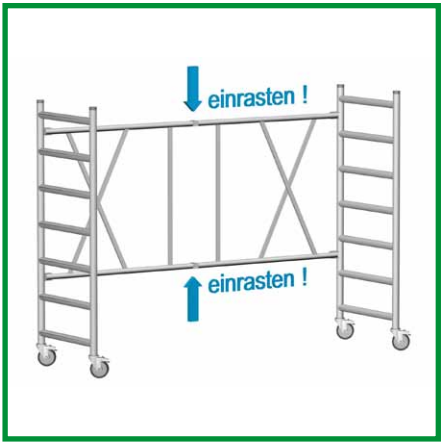

05. Durch Betätigung des Fußpedals sind alle Rollen zu arretieren.

06. Die Plattform ohne Luke in die unterste Sprosse einhängen.

Aufbau Typ 102

07. Eine Plattform mit Luke in die oberste Sprosse einhängen.

08. 1 Diagonale gegenüber dem Klappgeländer in die Gerüstleitern einhängen.

09. Auf die Klappeinheit zwei 1m-Gerüstleitern aufstecken.

10. 4 Sicherheitsclips einstecken.

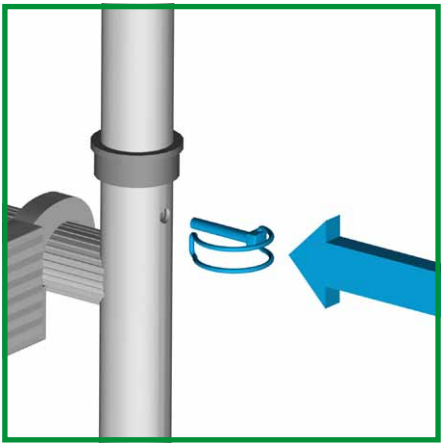

11. 2 Gerüststützen 3m montieren.

12. 4 Horizontale über der Plattform einhängen.

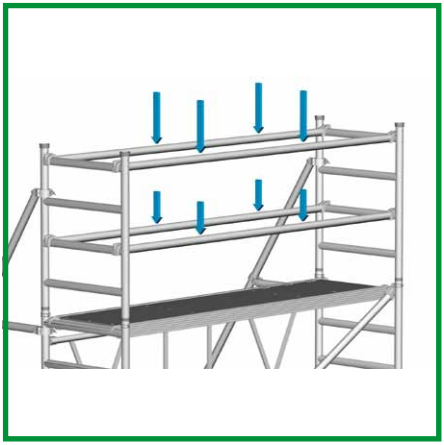

13. Umlaufendes Bordbrett auf die jeweilige Arbeitsplattform aufsetzen.

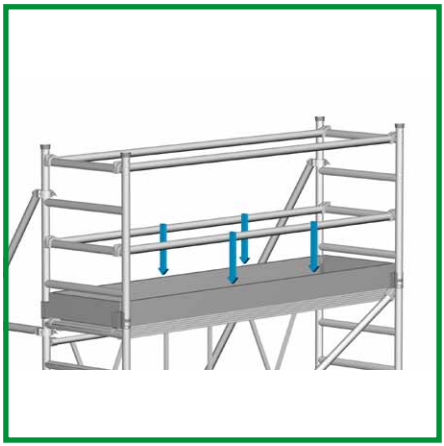

14. 2 Wandabstandhalter oben montieren.

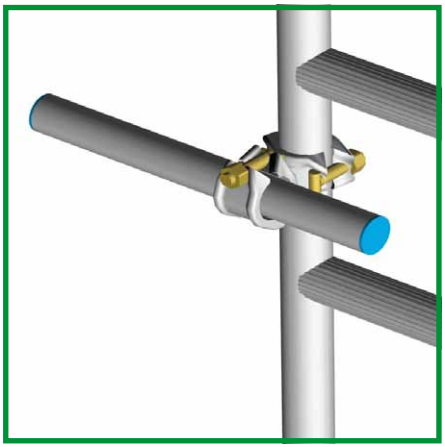

Abbau

A Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau.

B Beim Abbau dürfen Diagonale, Horizontale und Plattformen erst dann ausgebaut werden, wenn die darüberliegenden Gerüstteile entfernt wurden.

Aufbau Typ 104

01. 4 Rollen bzw. 2 Fahrbalken in die Klappeinheit einstecken.
Rollen und Fahrbalken sichern:
Bei Light-Gerüsten die Mutter auf der Unterseite des Steckteils der Lenkrollen festziehen (Dübel-effekt); bei Spezial-Gerüsten die Spindelrollen mit Flügelschraube; bei Profi-Gerüsten die Fahrbalken mit Sicherheitsclips.

Light-Gerüste

Spezial-Gerüste

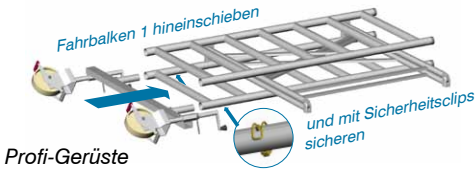

Profi-Gerüste

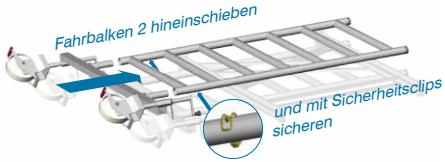

02. Gerüst aufrichten.

03. Gerüst auseinander ziehen.

04. Gelenke einrasten.

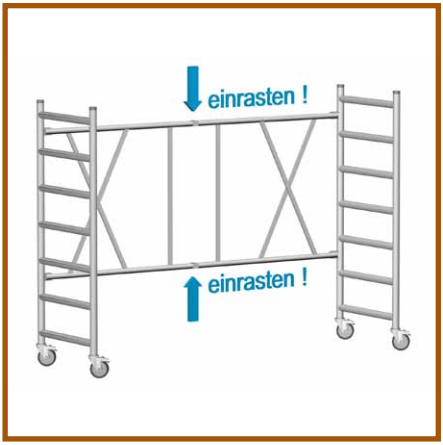

05. Durch Betätigung des Fußpedals sind alle Rollen zu arretieren.

06. Die Plattform ohne Luke in die unterste Sprosse einhängen.

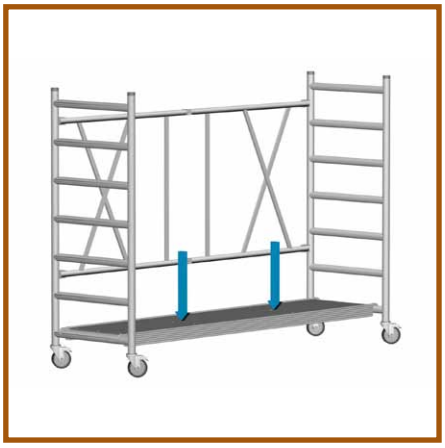

07. Eine Plattform mit Luke in die oberste Sprosse einhängen.

08. 1 Diagonale gegenüber dem Klappgeländer in die Gerüstleitern einhängen.

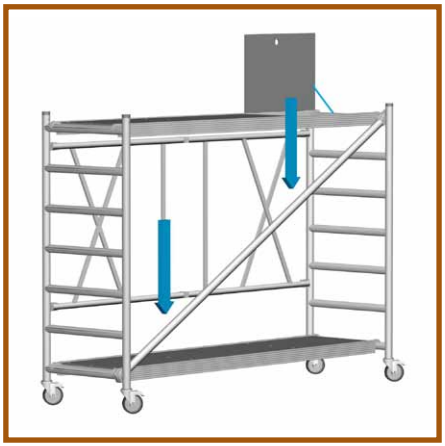

09. Auf die Klappeinheit zwei 2m-Gerüstleitern aufstecken.

10. 4 Sicherheitsclips einstecken.

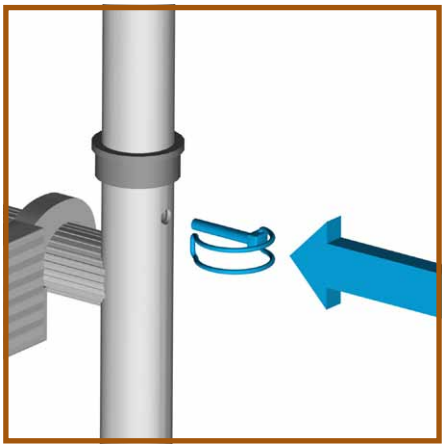

11. 2 Gerüststützen 3m montieren.

12. 4 Horizontale über der Plattform einhängen.

13. 2 Diagonale über Kreuz in die Gerüstleitern einhängen.

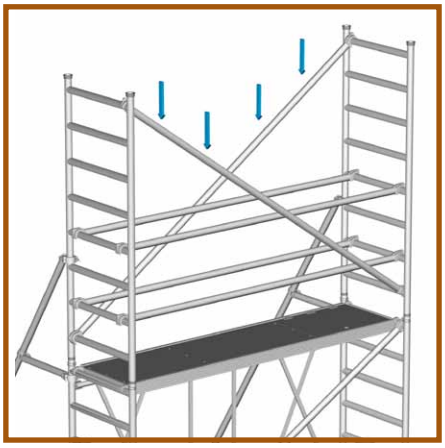

14. Eine Plattform mit Luke in die oberste Sprosse einhängen.

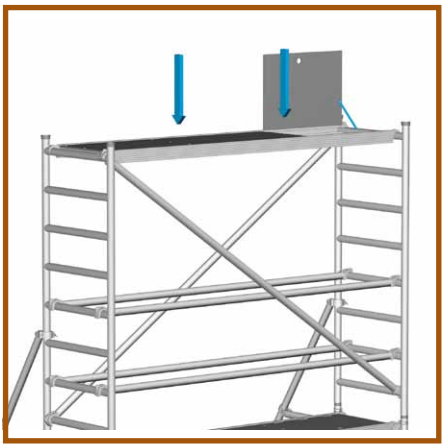

15. Auf die beiden 2m-Gerüstleitern zwei 1m-Gerüstleitern aufstecken.

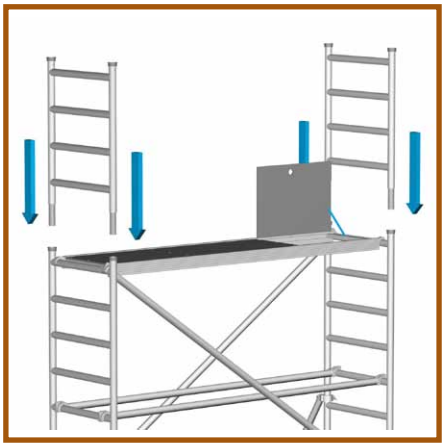

16. 4 Sicherheitsclips einstecken.

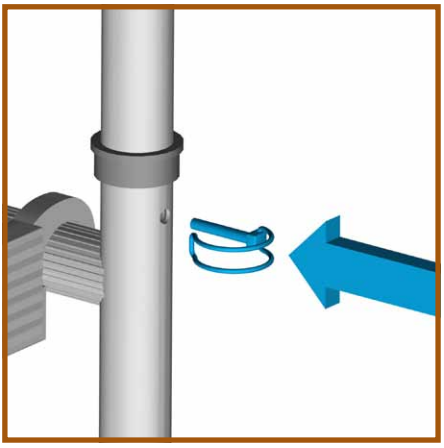

17. 4 Horizontale über der Plattform einhängen.

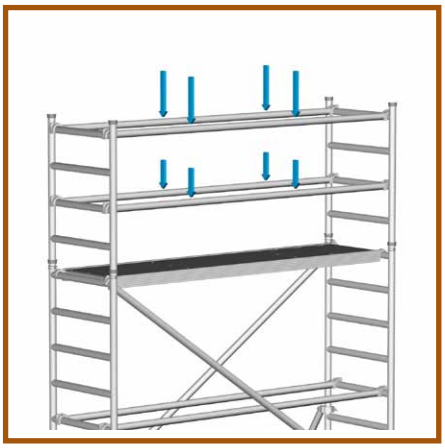

18. Umlaufendes Bordbrett auf die jeweilige Arbeitsplattform aufsetzen.

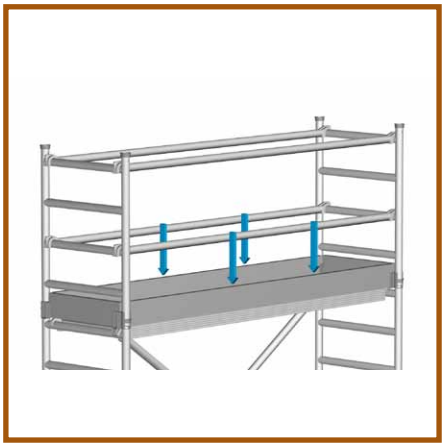

19. 2 Wandabstandhalter oben montieren.

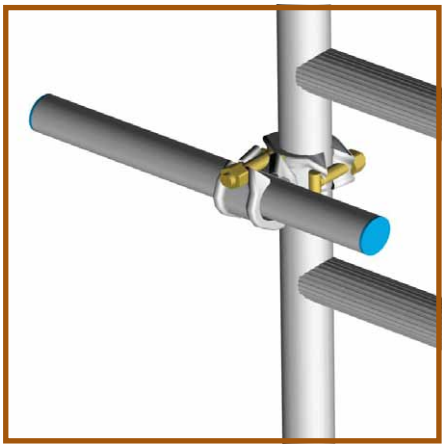

Abbau

A Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau.

B Beim Abbau dürfen Diagonale, Horizontale und Plattformen erst dann ausgebaut werden, wenn die darüberliegenden Gerüstteile entfernt wurden.

01. 4 Rollen bzw. 2 Fahrbalken in die Klappeinheit einstecken.
Rollen und Fahrbalken sichern:
Bei Light-Gerüsten die Mutter auf der Unterseite des Steckteils der Lenkrollen festziehen (Dübel-effekt); bei Spezial-Gerüsten die Spindelrollen mit Flügelschraube; bei Profi-Gerüsten die Fahrbalken mit Sicherheitsclips.

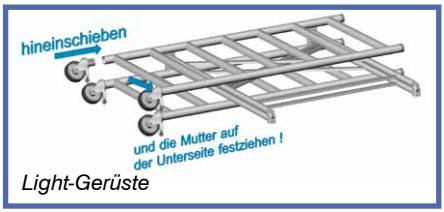

Light-Gerüste

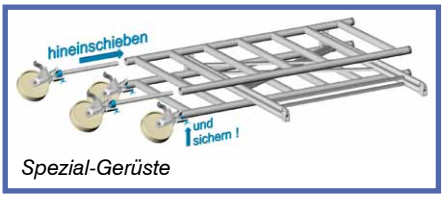

Spezial-Gerüste

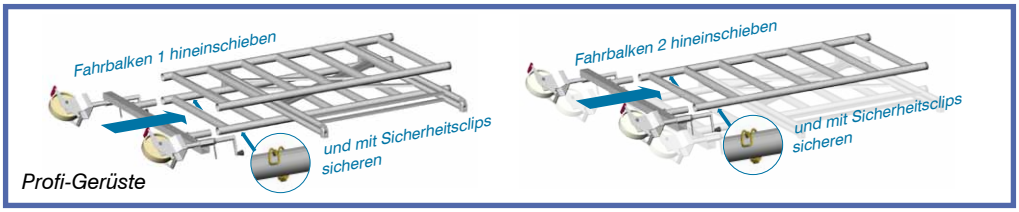

Profi-Gerüste

02. Gerüst aufrichten.

03. Gerüst auseinander ziehen.

04. Gelenke einrasten.

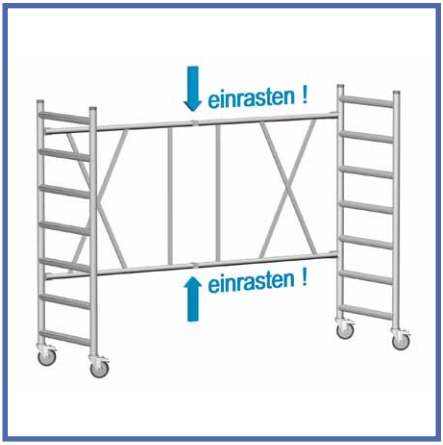

05. Durch Betätigung des Fußpedals sind alle Rollen zu arretieren.

06. Die Plattform ohne Luke in die unterste Sprosse einhängen.

07. Eine Plattform mit Luke in die oberste Sprosse einhängen.

08. 1 Diagonale gegenüber dem Klappgeländer in die Gerüstleitern einhängen.

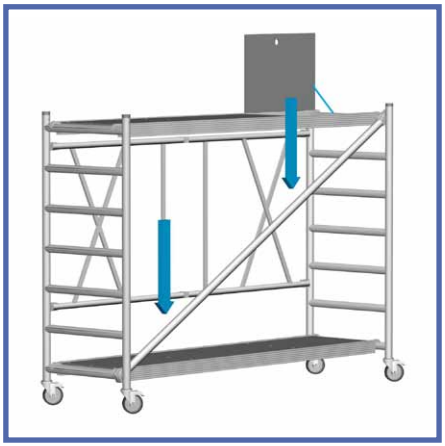

09. Auf die Klappeinheit zwei 2m-Gerüstleitern aufstecken.

10. 4 Sicherheitsclips einstecken.

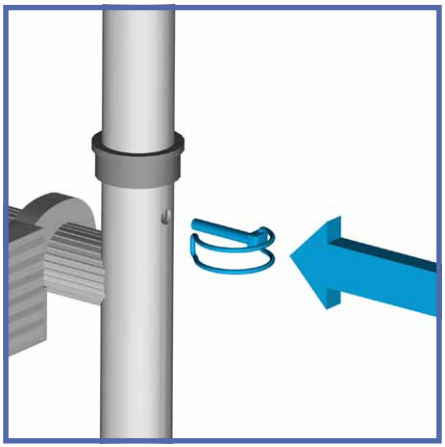

11. 2 Geräststützen 3m montieren.

12. 4 Horizontale über der Plattform einhängen.

13. 2 Diagonale über Kreuz in die Gerüstleitern einhängen.

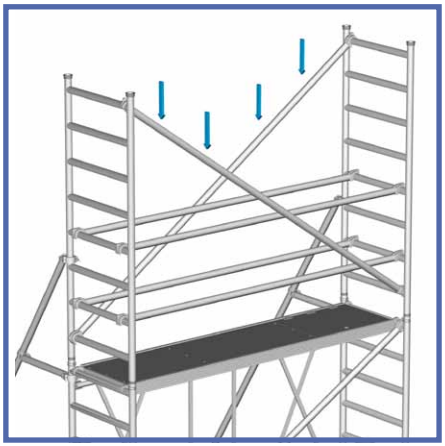

14. Eine Plattform mit Luke in die oberste Sprosse einhängen.

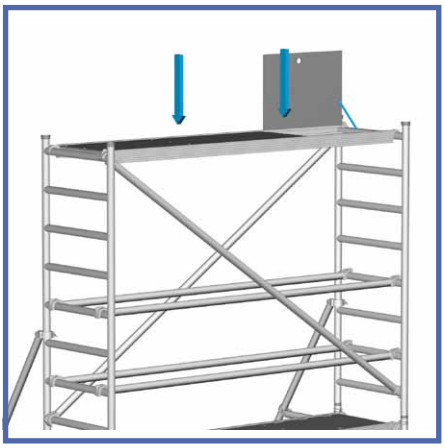

15. Auf die beiden 2m-Gerüstleitern zwei weitere 2m-Gerüstleitern aufstecken.

16. 4 Sicherheitsclips einstecken.

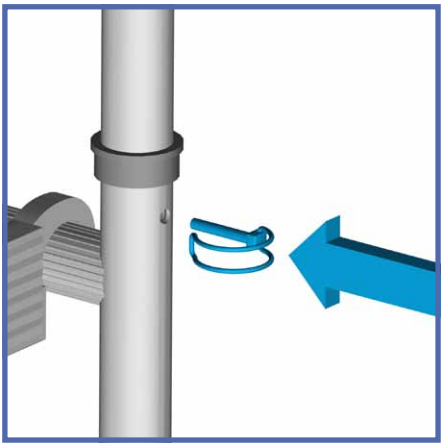

17. 4 Horizontale über der Plattform einhängen.

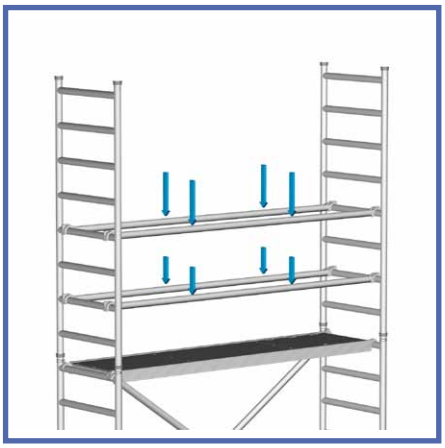

18. 2 Diagonale über Kreuz in die Gerüstleitern einhängen.

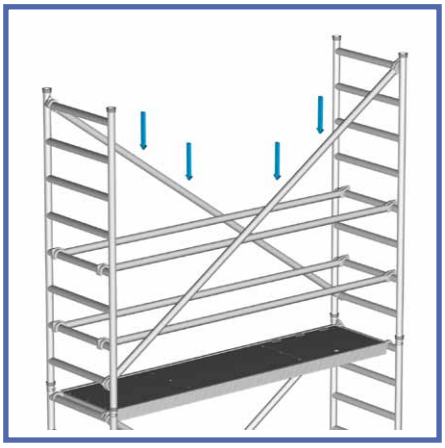

19. Eine Plattform mit Luke in die oberste Sprosse einhängen.

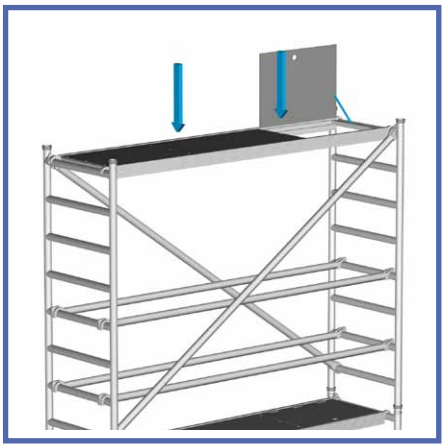

! An dieser Stelle unterscheidet sich der Aufbau je nach Gerüsthöhe wie folgt:

Gerüsttyp 106:

Schritte 20, 21, 22, 23 und 24 ab Seite 28 durchführen.

Gerüsttyp 108:

Schritte 15, 16, 17, 18 und 19 ab Seite 25 **einmal** wiederholen,
dann Schritte 20, 21, 22, 23 und 24 ab Seite 28 durchführen.

Gerüsttyp 110:

Schritte 15, 16, 17, 18 und 19 ab Seite 25 **zweimal** wiederholen,
dann Schritte 20, 21, 22, 23 und 24 ab Seite 28 durchführen.

20. Auf die beiden 2m-Gerüstleitern zwei 1m-Gerüstleitern aufstecken.

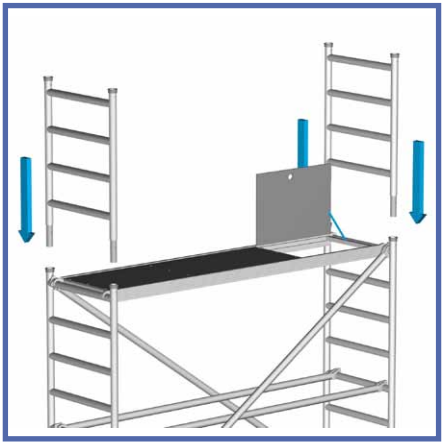

21. Vier Sicherheitsclips einstecken.

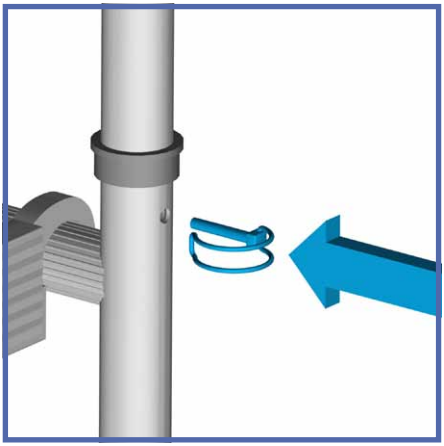

22. 4 Horizontale über der Plattform einhängen.

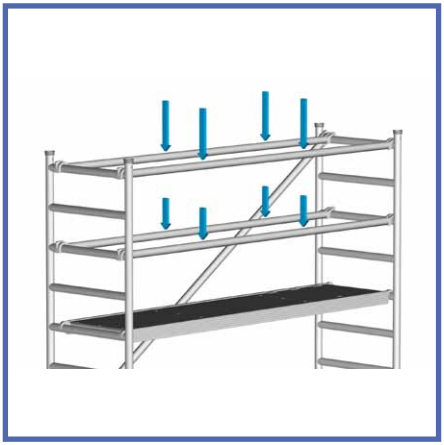

23. Umlaufendes Bordbrett auf die jeweilige Arbeitsplattform aufsetzen.

24. 2 Wandabstandhalter oben montieren.

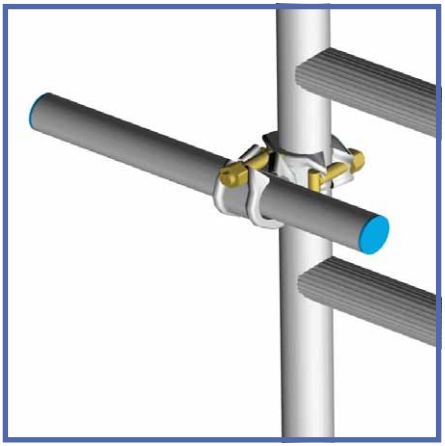

Abbau

A Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau.

B Beim Abbau dürfen Diagonale, Horizontale und Plattformen erst dann ausgebaut werden, wenn die darüberliegenden Gerüstteile entfernt wurden.

Aufbau Typ 103

01. 4 Rollen bzw. 2 Fahrbalken in die Klappeinheit einstecken.
Rollen und Fahrbalken sichern:
Bei Light-Gerüsten die Mutter auf der Unterseite des Steckteils der Lenkrollen festziehen (Dübel-effekt); bei Spezial-Gerüsten die Spindelrollen mit Flügelschraube; bei Profi-Gerüsten die Fahrbalken mit Sicherheitsclips.

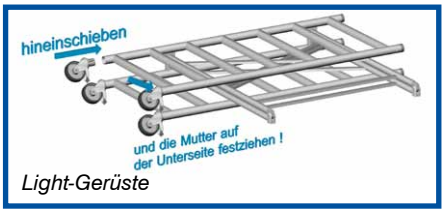

Light-Gerüste

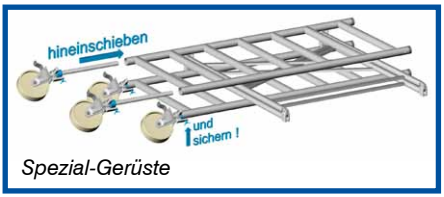

Spezial-Gerüste

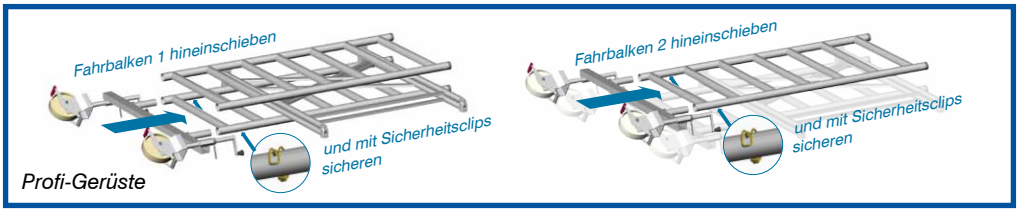

Profi-Gerüste

02. Gerüst aufrichten.

03. Gerüst auseinander ziehen.

04. Gelenke einrasten.

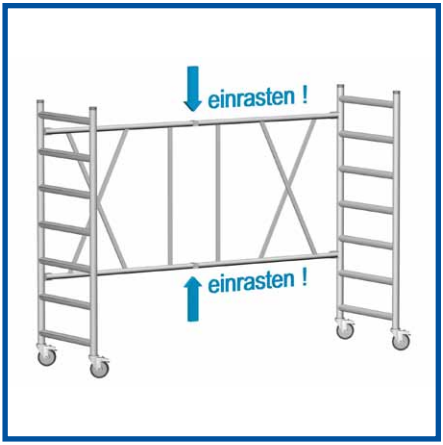

05. Durch Betätigung des Fußpedals sind alle Rollen zu arretieren.

06. Die Plattform ohne Luke in die unterste Sprosse einhängen.

07. Eine Plattform mit Luke in die oberste Sprosse einhängen.

08. 1 Diagonale gegenüber dem Klappgeländer in die Gerüstleitern einhängen.

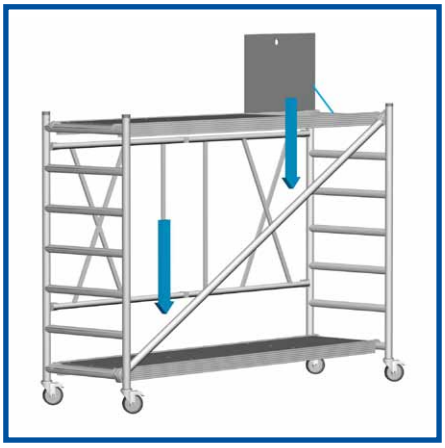

09. Auf die Klappeinheit zwei 2m-Gerüstleitern aufstecken.

10. 4 Sicherheitsclips einstecken.

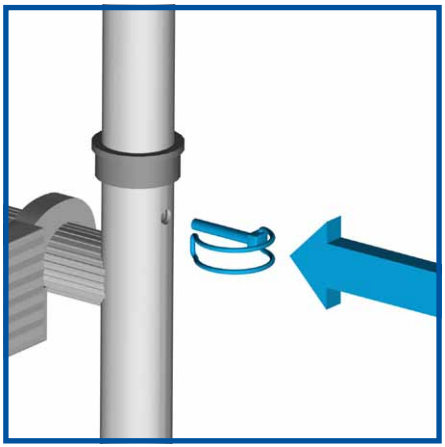

11. 2 Gerüststützen 3m montieren.

Aufbau Typ 103

12. 1 Diagonale in die Gerüstleitern einhängen.

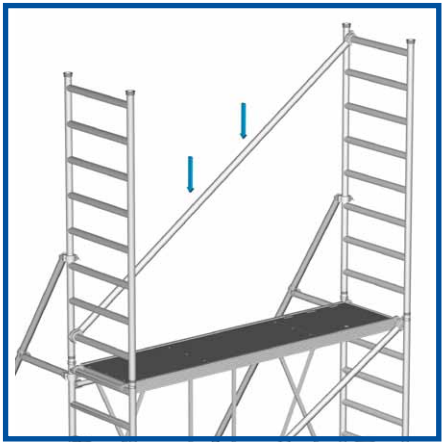

13. Die Plattform auf die 5. Sprosse von oben anheben.

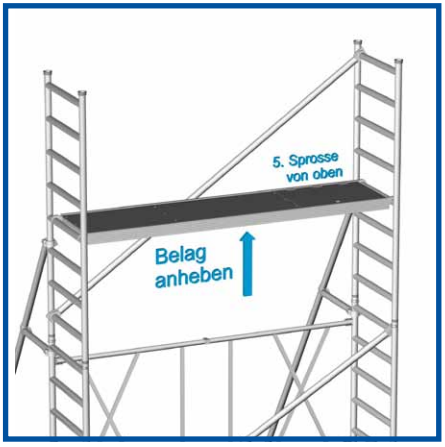

14. 4 Horizontale über der Plattform einhängen.

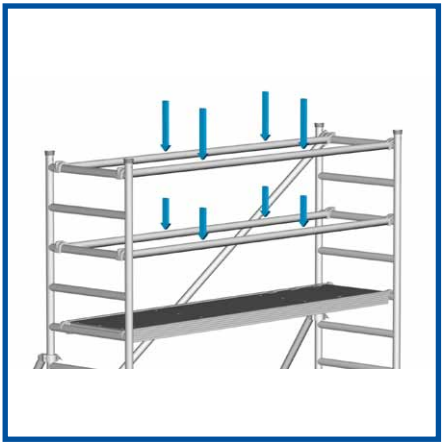

15. Umlaufendes Bordbrett auf die jeweilige Arbeitsplattform aufsetzen.

16. 2 Wandabstandhalter oben montieren.

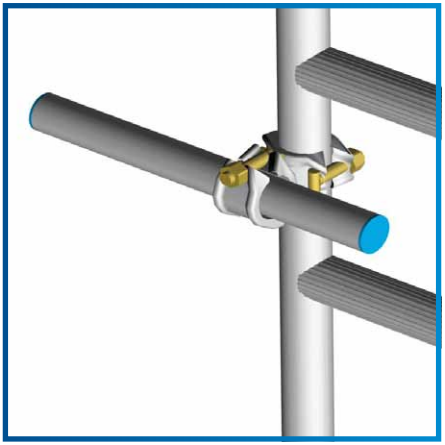

Abbau

A Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau.

B Beim Abbau dürfen Diagonale, Horizontale und Plattformen erst dann ausgebaut werden, wenn die darüberliegenden Gerüstteile entfernt wurden.

01. 4 Rollen bzw. 2 Fahrbalken in die Klappeinheit einstecken.
Rollen und Fahrbalken sichern:
Bei Light-Gerüsten die Mutter auf der Unterseite des Steckteils der Lenkrollen festziehen (Dübel-effekt); bei Spezial-Gerüsten die Spindelrollen mit Flügelschraube; bei Profi-Gerüsten die Fahrbalken mit Sicherheitsclips.

Light-Gerüste

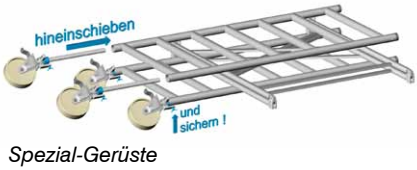

Spezial-Gerüste

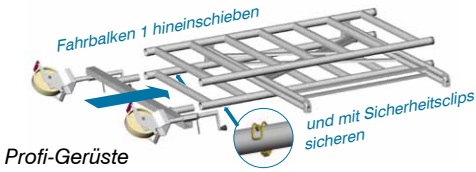

Profi-Gerüste

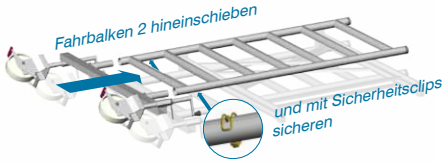

02. Gerüst aufrichten.

03. Gerüst auseinander ziehen.

04. Gelenke einrasten.

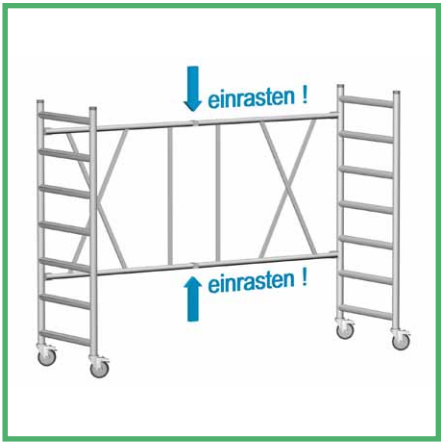

05. Durch Betätigung des Fußpedals sind alle Rollen zu arretieren.

06. Die Plattform ohne Luke in die unterste Sprosse einhängen.

07. Eine Plattform mit Luke in die oberste Sprosse einhängen.

08. 1 Diagonale gegenüber dem Klappgeländer in die Gerüstleitern einhängen.

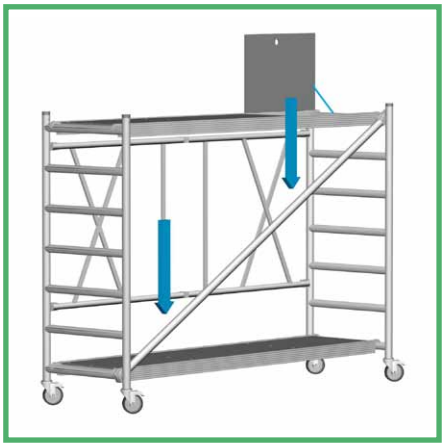

09. Auf die Klappeinheit zwei 2m-Gerüstleitern aufstecken.

10. 4 Sicherheitsclips einstecken.

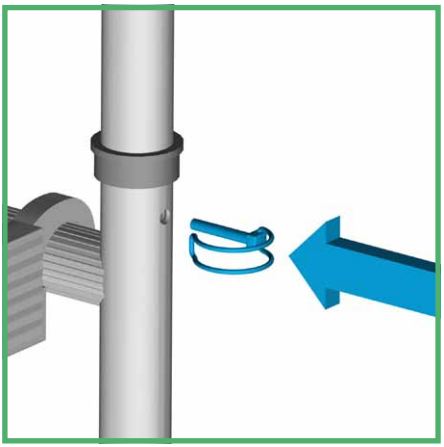

11. 2 Gerüststützen 3m montieren.

12. 4 Horizontale über der Plattform einhängen.

13. 2 Diagonale über Kreuz in die Gerüstleitern einhängen.

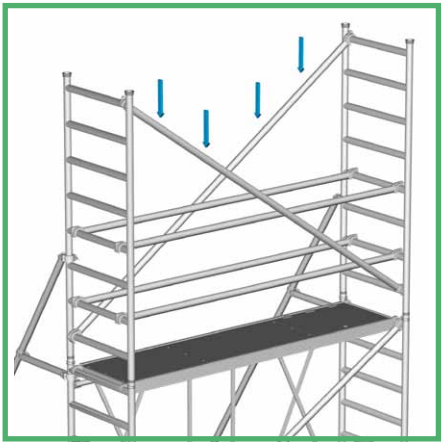

14. Eine Plattform mit Luke in die oberste Sprosse einhängen.

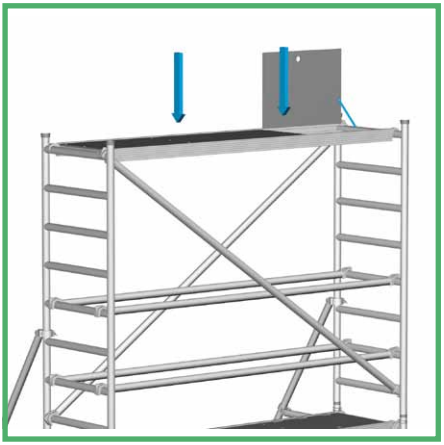

15. Auf die beiden 2m-Gerüstleitern zwei weitere 2m-Gerüstleitern aufstecken.

16. 4 Sicherheitsclips einstecken.

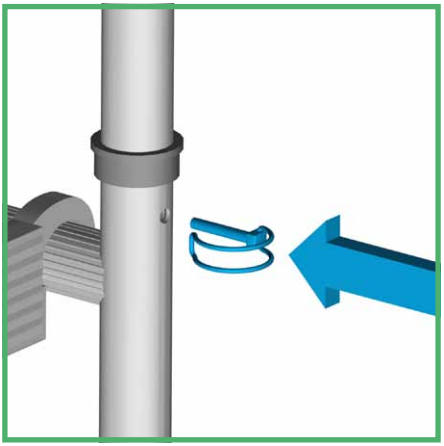

17. 1 Diagonale in die Gerüstleitern einhängen.

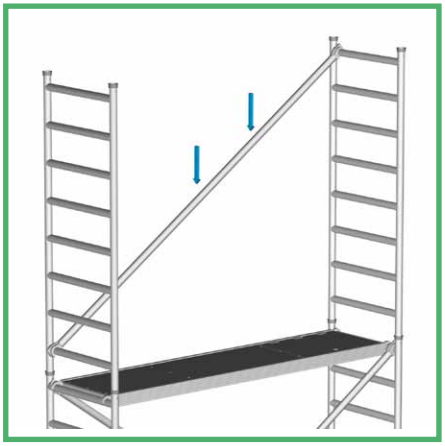

18. Die Plattform auf die 5. Sprosse von oben anheben.

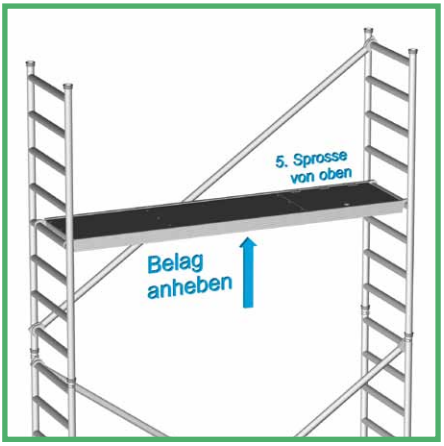

19. 4 Horizontale über der Plattform einhängen.

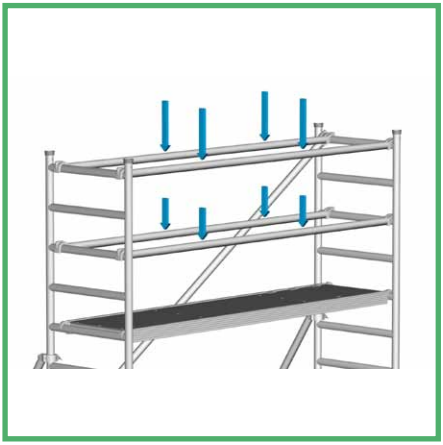

20. Umlaufendes Bordbrett auf die jeweilige Arbeitsplattform aufsetzen.

21. 2 Wandabstandhalter oben montieren.

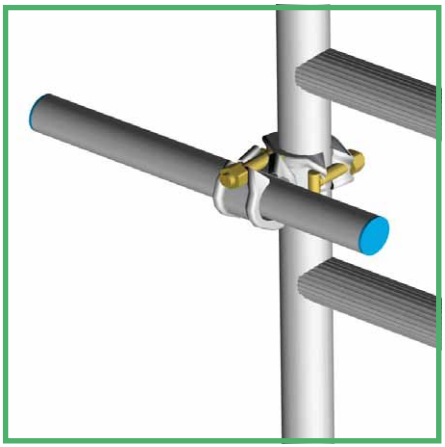

Abbau

A Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau.

B Beim Abbau dürfen Diagonale, Horizontale und Plattformen erst dann ausgebaut werden, wenn die darüberliegenden Gerüstteile entfernt wurden.

Aufbau Typ 107 - 109 - 111

01. 4 Rollen bzw. 2 Fahrbalken in die Klappeinheit einstecken.
Rollen und Fahrbalken sichern:
Bei Light-Gerüsten die Mutter auf der Unterseite des Steckteils der Lenkrollen festziehen (Dübel-effekt); bei Spezial-Gerüsten die Spindelrollen mit Flügelschraube; bei Profi-Gerüsten die Fahrbalken mit Sicherheitsclips.

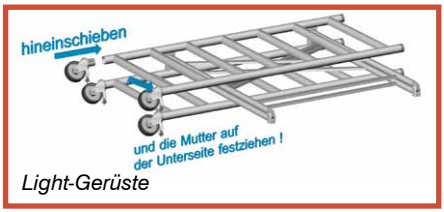

Light-Gerüste

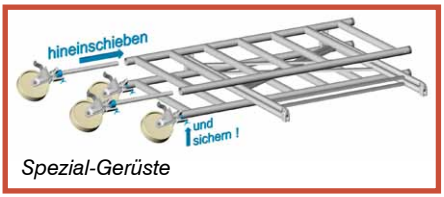

Spezial-Gerüste

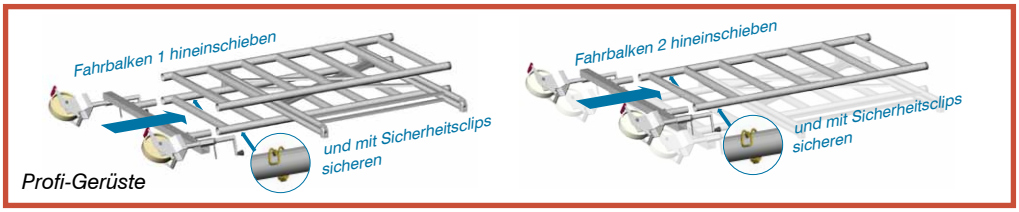

Profi-Gerüste

02. Gerüst aufrichten.

03. Gerüst auseinander ziehen.

04. Gelenke einrasten.

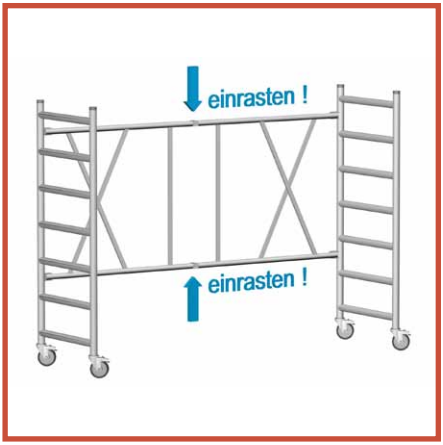

05. Durch Betätigung des Fußpedals sind alle Rollen zu arretieren.

06. Die Plattform ohne Luke in die unterste Sprosse einhängen.

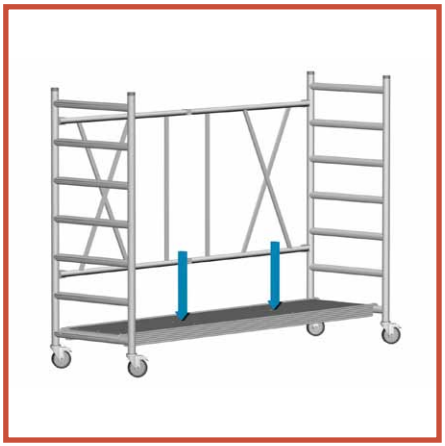

07. Eine Plattform mit Luke in die oberste Sprosse einhängen.

08. 1 Diagonale gegenüber dem Klappgeländer in die Gerüstleitern einhängen.

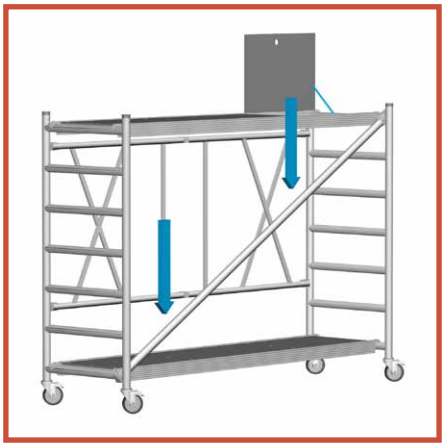

09. Auf die Klappeinheit zwei 2m-Gerüstleitern aufstecken.

10. 4 Sicherheitsclips einstecken.

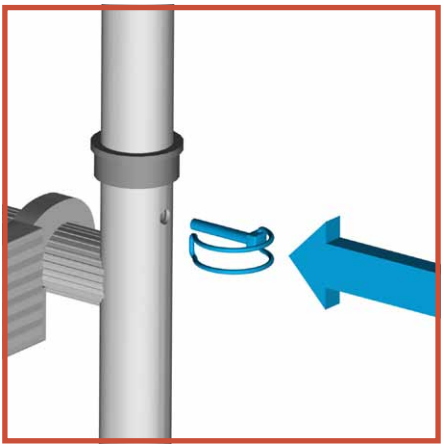

11. 2 Gerüststützen 3m montieren.

12. 4 Horizontale über der Plattform einhängen.

13. 2 Diagonale über Kreuz in die Gerüstleitern einhängen.

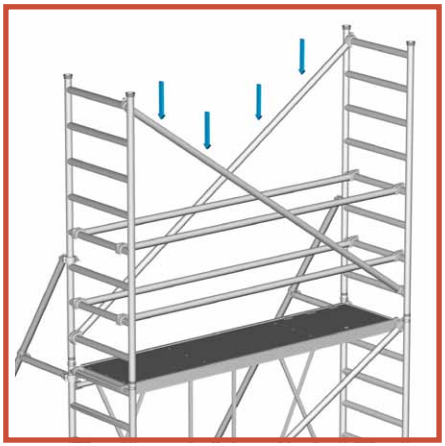

14. Eine Plattform mit Luke in die oberste Sprosse einhängen.

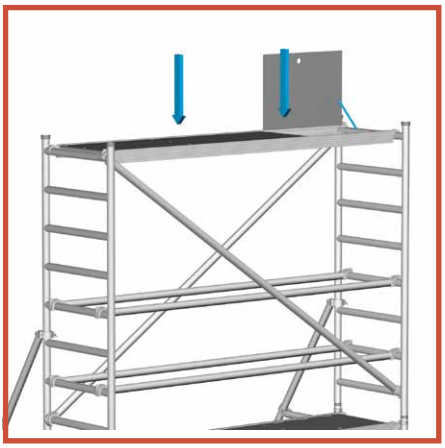

15. Auf die beiden 2m-Gerüstleitern zwei weitere 2m-Gerüstleitern aufstecken.

16. 4 Sicherheitsclips einstecken.

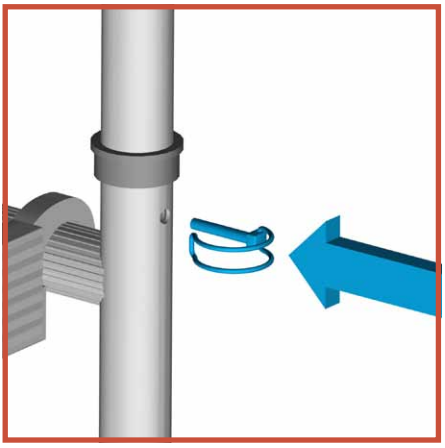

17. 4 Horizontale über der Plattform einhängen.

18. 2 Diagonale über Kreuz in die Gerüstleitern einhängen.

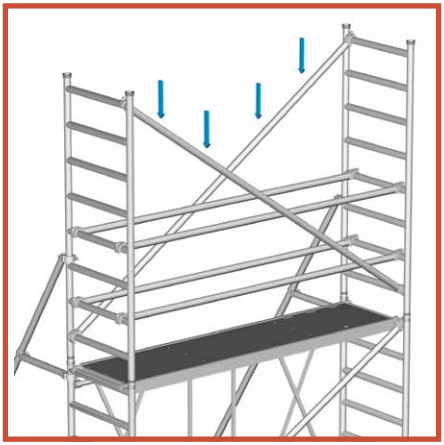

19. Eine Plattform mit Luke in die oberste Sprosse einhängen.

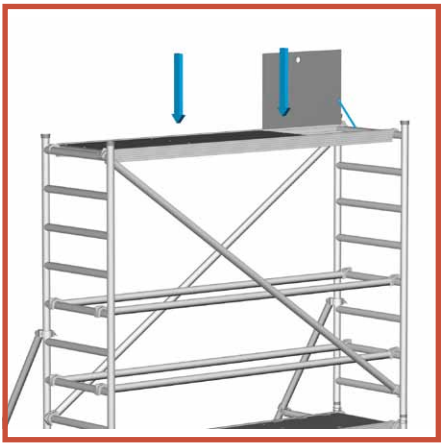

! An dieser Stelle unterscheidet sich der Aufbau je nach Gerüsthöhe wie folgt:

Gerüsttyp 107:

Schritte 20, 21, 22, 23, 24, 25 und 26 ab Seite 52 durchführen.

Gerüsttyp 109:

Schritte 15, 16, 17, 18 und 19 ab Seite 49 **einmal** wiederholen,
dann Schritte 20, 21, 22, 23, 24, 25 und 26 ab Seite 52 durchführen.

Gerüsttyp 111:

Schritte 15, 16, 17, 18 und 19 ab Seite 49 **zweimal** wiederholen,
dann Schritte 20, 21, 22, 23, 24, 25 und 26 ab Seite 52 durchführen.

20. Auf die beiden 2m-Gerüstleitern zwei weitere 2m-Gerüstleitern aufstecken.

21. 4 Sicherheitsclips einstecken.

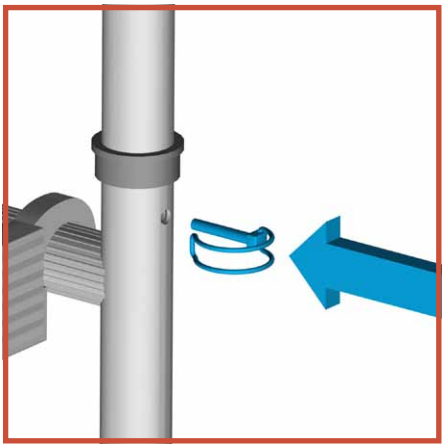

22. 1 Diagonale in die Gerüstleitern einhängen.

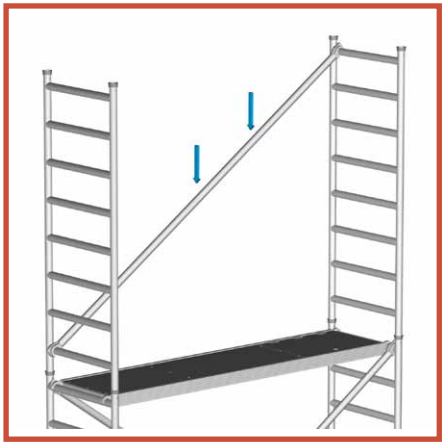

23. Die Plattform auf die 5. Sprosse von oben anheben.

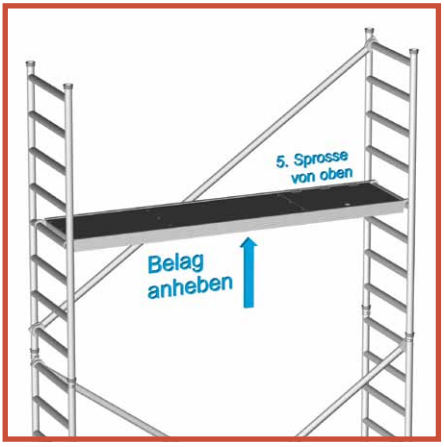

24. 4 Horizontale über der Plattform einhängen.

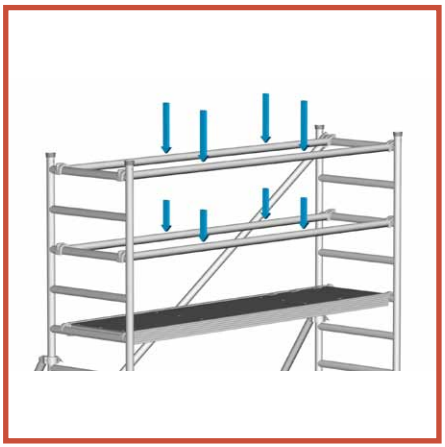

25. Umlaufendes Bordbrett auf die jeweilige Arbeitsplattform aufsetzen.

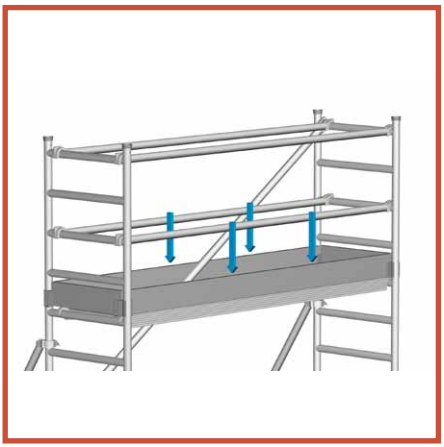

26. 2 Wandabstandhalter oben montieren.

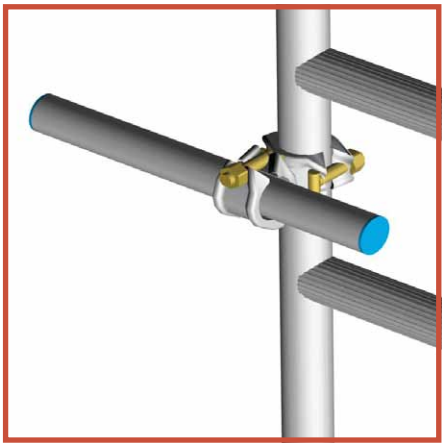

Abbau

A Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau.

B Beim Abbau dürfen Diagonale, Horizontale und Plattformen erst dann ausgebaut werden, wenn die darüberliegenden Gerüstteile entfernt wurden.

Teile/Höhen/Ballastierung Chiemsee 1 light

Chiemsee 1 light Typ KLAL 1,83m x 0,74m	KLAL101	KLAL102	KLAL103	KLAL104

Einzelteile

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	KG	Stück	Stück	Stück	Stück
KLA0010	Klappeinheit 1,83m, 7 Sprossen, ohne Rollen	18,00	1	1	1	1
FG0025	Lenkrolle 125mm	1,20	4	4	4	4
FG0001	Gerüstleiter 2m	8,50	0	0	1	2
FG0002	Gerüstleiter 1m	4,70	0	2	2	2
FG0005	Plattform mit Luke 1,83m	11,70	1	1	1	2
FG0006	Plattform ohne Luke 1,83m	11,20	0	1	1	1
FG0044	Diagonale für 1,83m x 7 Spr.	3,20	0	1	2	3
FG0011	Horizontale 1,83m	3,00	0	4	4	8
FG0043	Gerüststütze 3m o. Spindel	3,80	0	2	2	2
FG0022	Bordbretthalter	0,40	0	4	4	4
FG0017	Bordbrett Alu 1,83m	5,10	0	2	2	2
FG0020	Bordbrett Alu 0,74m	1,70	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	0	2	2	2
Gesamtgewicht			34,50 kg	96,50 kg	108,40 kg	144,00 kg

Gerüsthöhen

max. Arbeitshöhe		2,80m	3,80m	4,80m	5,80m
Gerüsthöhe		1,80m	2,80m	3,80m	4,80m
max. Standhöhe		0,80m	1,80m	2,80m	3,80m

Ballastierung im Freien

1 - ohne Gerüstabstützungen u. Wandhalterungen	100 kg	X	X	X
2 - mit 4 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg
3 - mit 2 Wandhalterungen u. 2 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg

Ballastierung im geschlossenen Raum

1 - ohne Gerüstabstützungen u. Wandhalterungen	100 kg	X	X	X
2 - mit 4 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg
3 - mit 2 Wandhalterungen u. 2 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg

0 = Kein Ballast erforderlich X = nicht zulässig

Positionierung der Gerüststützen/Wandabstützung



ohne
Gerüstabstützungen
u. Wandhalterungen

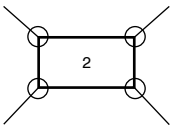

mit
4 Gerüstabstützungen

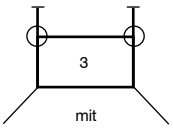

mit
2 Wandhalterungen u.
2 Gerüstabstützungen

Teile/Höhen/Ballastierung Chiemsee 1 light

KLAL105	KLAL106	KLAL107	KLAL108	KLAL109	KLAL110	KLAL111
Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4
3	4	5	6	7	8	9
2	2	2	2	2	2	2
2	3	3	4	4	5	5
1	1	1	1	1	1	1
4	5	6	7	8	9	10
8	12	12	16	16	20	20
2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2
10	12	14	16	18	20	22
2	2	2	2	2	2	2
155,90 kg	191,50 kg	203,40 kg	239,00 kg	250,90 kg	286,50 kg	298,40 kg

6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m	11,80m	12,80m
5,80m	6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m	11,80m
4,80m	5,80m	6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m

X	X	X	X	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	X	X	X

X	X	X	X	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	180 kg	200 kg	220 kg
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	180 kg	200 kg	220 kg

0 = Kein Ballast erforderlich X = nicht zulässig

Teile/Höhen/Ballastierung Chiemsee 1 spezial

Chiemsee 1 spezial Typ KLASP 1,83m x 0,74m			KLASP101	KLASP102	KLASP103	KLASP104

Einzelteile

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	KG	Stück	Stück	Stück	Stück
KLA0010	Klappeinheit 1,83m, 7 Sprossen, ohne Rollen	18,00	1	1	1	1
FG0023	Spindelrolle 200mm	4,00	4	4	4	4
FG0001	Gerüstleiter 2m	8,50	0	0	1	2
FG0002	Gerüstleiter 1m	4,70	0	2	2	2
FG0005	Plattform mit Luke 1,83m	11,70	1	1	1	2
FG0006	Plattform ohne Luke 1,83m	11,20	0	1	1	1
FG0044	Diagonale f. 1,83m x 7 Spr.	3,20	0	1	2	3
FG0011	Horizontale 1,83m	3,00	0	4	4	8
FG0040	Gerüststütze 3m m. Spindel	5,80	0	2	2	2
FG0022	Bordbretthalter	0,40	0	4	4	4
FG0017	Bordbrett Alu 1,83m	5,10	0	2	2	2
FG0020	Bordbrett Alu 0,74m	1,70	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	0	2	2	2
Gesamtgewicht			45,70 kg	111,70 kg	123,60 kg	159,20 kg

Gerüsthöhen

max. Arbeitshöhe		3,00m	4,00m	5,00m	6,00m
Gerüsthöhe		2,00m	3,00m	4,00m	5,00m
max. Standhöhe		1,00m	2,00m	3,00m	4,00m

Ballastierung im Freien

1 - ohne Gerüstabstützungen u. Wandhalterungen	100 kg	X	X	X
2 - mit 4 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg
3 - mit 2 Wandhalterungen u. 2 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg

Ballastierung im geschlossenen Raum

1 - ohne Gerüstabstützungen u. Wandhalterungen	100 kg	X	X	X
2 - mit 4 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg
3 - mit 2 Wandhalterungen u. 2 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg

0 = Kein Ballast erforderlich X = nicht zulässig

Positionierung der Gerüststützen/Wandabstützung



ohne
Gerüstabstützungen
u. Wandhalterungen

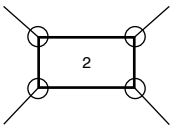

mit
4 Gerüstabstützungen

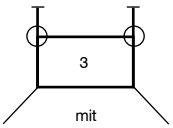

mit
2 Wandhalterungen u.
2 Gerüstabstützungen

Teile/Höhen/Ballastierung Chiemsee 1 spezial

KLASP105	KLASP106	KLASP107	KLASP108	KLASP109	KLASP110	KLASP111
Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4
3	4	5	6	7	8	9
2	2	2	2	2	2	2
2	3	3	4	4	5	5
1	1	1	1	1	1	1
4	5	6	7	8	9	10
8	12	12	16	16	20	20
2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2
10	12	14	16	18	20	22
2	2	2	2	2	2	2
171,10 kg	206,70 kg	218,60 kg	254,20 kg	266,10 kg	301,70 kg	313,60 kg

7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m	12,00m	13,00m
6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m	12,00m
5,00m	6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m

X	X	X	X	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	X	X	X

X	X	X	X	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	180 kg	200 kg	220 kg
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	180 kg	200 kg	220 kg

0 = Kein Ballast erforderlich X = nicht zulässig

Teile/Höhen/Ballastierung Chiemsee 2 light

Chiemsee 2 light Typ KLAL 2,54m x 0,74m			KLAL201	KLAL202	KLAL203	KLAL204

Einzelteile

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	KG	Stück	Stück	Stück	Stück
KLA0011	Klappeinheit 2,54m, 7 Sprossen, ohne Rollen	19,00	1	1	1	1
FG0025	Lenkrolle 125mm	1,20	4	4	4	4
FG0001	Gerüstleiter 2m	8,50	0	0	1	2
FG0002	Gerüstleiter 1m	4,70	0	2	2	2
FG0007	Plattform mit Luke 2,54m	15,00	1	1	1	2
FG0008	Plattform ohne Luke 2,54m	14,60	0	1	1	1
FG0045	Diagonale für 2,54m x 7 Spr.	3,40	0	1	2	3
FG0012	Horizontale 2,54m	3,20	0	4	4	8
FG0043	Gerüststütze 3m o. Spindel	3,80	0	2	2	2
FG0022	Bordbretthalter	0,40	0	4	4	4
FG0018	Bordbrett Alu 2,54m	6,70	0	2	2	2
FG0020	Bordbrett Alu 0,74m	1,70	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	0	2	2	2
Gesamtgewicht			38,80 kg	108,40 kg	120,50 kg	160,40 kg

Gerüsthöhen

max. Arbeitshöhe		2,80m	3,80m	4,80m	5,80m
Gerüsthöhe		1,80m	2,80m	3,80m	4,80m
max. Standhöhe		0,80m	1,80m	2,80m	3,80m

Ballastierung im Freien

1 - ohne Gerüstabstützungen u. Wandhalterungen	100 kg	X	X	X
2 - mit 4 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg
3 - mit 2 Wandhalterungen u. 2 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg

Ballastierung im geschlossenen Raum

1 - ohne Gerüstabstützungen u. Wandhalterungen	100 kg	X	X	X
2 - mit 4 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg
3 - mit 2 Wandhalterungen u. 2 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg

0 = Kein Ballast erforderlich X = nicht zulässig

Positionierung der Gerüststützen/Wandabstützung



ohne
Gerüstabstützungen
u. Wandhalterungen

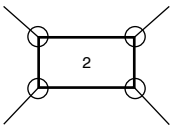

mit
4 Gerüstabstützungen

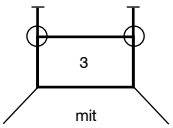

mit
2 Wandhalterungen u.
2 Gerüstabstützungen

Teile/Höhen/Ballastierung Chiemsee 2 light

KLAL205	KLAL206	KLAL207	KLAL208	KLAL209	KLAL210	KLAL211
Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4
3	4	5	6	7	8	9
2	2	2	2	2	2	2
2	3	3	4	4	5	5
1	1	1	1	1	1	1
4	5	6	7	8	9	10
8	12	12	16	16	20	20
2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2
10	12	14	16	18	20	22
2	2	2	2	2	2	2
172,50 kg	212,40 kg	224,50 kg	264,40 kg	276,50 kg	316,40 kg	328,50 kg

6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m	11,80m	12,80m
5,80m	6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m	11,80m
4,80m	5,80m	6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m

X	X	X	X	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	X	X	X

X	X	X	X	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	180 kg	200 kg	220 kg
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	180 kg	200 kg	220 kg

0 = Kein Ballast erforderlich X = nicht zulässig

Teile/Höhen/Ballastierung Chiemsee 2 spezial

Chiemsee 2 spezial Typ KLASP 2,54m x 0,74m	KLASP201	KLASP202	KLASP203	KLASP204

Einzelteile

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	KG	Stück	Stück	Stück	Stück
KLA0011	Klappeinheit 2,54m, 7 Sprossen, ohne Rollen	20,00	1	1	1	1
FG0023	Spindelrolle 200mm	4,00	4	4	4	4
FG0001	Gerüstleiter 2m	8,50	0	0	1	2
FG0002	Gerüstleiter 1m	4,70	0	2	2	2
FG0007	Plattform mit Luke 1,83m	15,00	1	1	1	2
FG0006	Plattform ohne Luke 1,83m	11,20	0	1	1	1
FG0045	Diagonale für 2,54m x 7 Spr.	3,40	0	1	2	3
FG0012	Horizontale 2,54m	3,20	0	4	4	8
FG0040	Gerüststütze 3m m. Spindel	5,80	0	2	2	2
FG0022	Bordbretthalter	0,40	0	4	4	4
FG0018	Bordbrett Alu 2,54m	6,70	0	2	2	2
FG0020	Bordbrett Alu 0,74m	1,70	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	0	2	2	2
Gesamtgewicht			51,00 kg	121,20 kg	133,30 kg	173,20 kg

Gerüsthöhen

max. Arbeitshöhe		3,00m	4,00m	5,00m	6,00m
Gerüsthöhe		2,00m	3,00m	4,00m	5,00m
max. Standhöhe		1,00m	2,00m	3,00m	4,00m

Ballastierung im Freien

1 - ohne Gerüstabstützungen u. Wandhalterungen	100 kg	X	X	X
2 - mit 4 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg
3 - mit 2 Wandhalterungen u. 2 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg

Ballastierung im geschlossenen Raum

1 - ohne Gerüstabstützungen u. Wandhalterungen	100 kg	X	X	X
2 - mit 4 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg
3 - mit 2 Wandhalterungen u. 2 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg

0 = Kein Ballast erforderlich X = nicht zulässig

Positionierung der Gerüststützen/Wandabstützung



ohne
Gerüstabstützungen
u. Wandhalterungen

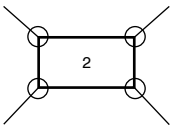

mit
4 Gerüstabstützungen

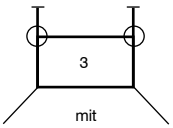

mit
2 Wandhalterungen u.
2 Gerüstabstützungen

Teile/Höhen/Ballastierung Chiemsee 2 spezial

KLASP205	KLASP206	KLASP207	KLASP208	KLASP209	KLASP210	KLASP211
Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4
3	4	5	6	7	8	9
2	2	2	2	2	2	2
2	3	3	4	4	5	5
1	1	1	1	1	1	1
4	5	6	7	8	9	10
8	12	12	16	16	20	20
2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2
10	12	14	16	18	20	22
2	2	2	2	2	2	2
185,30 kg	225,20 kg	237,30 kg	277,20 kg	289,30 kg	329,20 kg	341,30 kg

7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m	12,00m	13,00m
6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m	12,00m
5,00m	6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m

X	X	X	X	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	X	X	X

X	X	X	X	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	180 kg	200 kg	220 kg
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	180 kg	200 kg	220 kg

0 = Kein Ballast erforderlich X = nicht zulässig

Teile/Höhen/Ballastierung Bodensee 1 light

Bodensee 1 light Typ KLAL 1,83m x 1,35m			KLAL301	KLAL302	KLAL303	KLAL304

Einzelteile

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	KG	Stück	Stück	Stück	Stück
KLA0012	Klappeinheit 1,83m, 7 Sprossen, ohne Rollen	27,00	1	1	1	1
FG0025	Lenkrolle 125mm	1,20	4	4	4	4
FG0003	Gerüstleiter 2m	13,50	0	0	1	2
FG0004	Gerüstleiter 1m	7,20	0	2	2	2
FG0005	Plattform mit Luke 1,83m	11,70	1	1	1	2
FG0006	Plattform ohne Luke 1,83m	11,20	1	2	2	3
FG0044	Diagonale für 1,83m x 7 Spr.	3,20	0	1	2	3
FG0011	Horizontale 1,83m	3,00	0	4	4	8
FG0043	Gerüststütze 3m o. Spindel	3,80	0	2	2	2
FG0022	Bordbretthalter	0,40	0	4	4	4
FG0017	Bordbrett Alu 1,83m	5,10	0	2	2	2
FG0021	Bordbrett Alu 1,35m	3,40	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	0	2	2	2
Gesamtgewicht			54,70 kg	125,10 kg	142,00 kg	193,80 kg

Gerüsthöhen

max. Arbeitshöhe		2,80m	3,80m	4,80m	5,80m
Gerüsthöhe		1,80m	2,80m	3,80m	4,80m
max. Standhöhe		0,80m	1,80m	2,80m	3,80m

Ballastierung im Freien

1 - ohne Gerüstabstützungen u. Wandhalterungen	40 kg	X	X	X
2 - mit 4 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg
3 - mit 2 Wandhalterungen u. 2 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg

Ballastierung im geschlossenen Raum

1 - ohne Gerüstabstützungen u. Wandhalterungen	40 kg	X	X	X
2 - mit 4 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg
3 - mit 2 Wandhalterungen u. 2 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg

0 = Kein Ballast erforderlich X = nicht zulässig

Positionierung der Gerüststützen/Wandabstützung



ohne
Gerüstabstützungen
u. Wandhalterungen

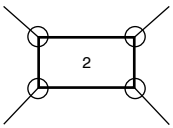

mit
4 Gerüstabstützungen

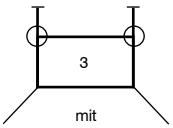

mit
2 Wandhalterungen u.
2 Gerüstabstützungen

Teile/Höhen/Ballastierung Bodensee 1 light

KLAL305	KLAL306	KLAL307	KLAL308	KLAL309	KLAL310	KLAL311
Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4
3	4	5	6	7	8	9
2	2	2	2	2	2	2
2	3	3	4	4	5	5
3	4	4	5	5	6	6
4	5	6	7	8	9	10
8	12	12	16	16	20	20
2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2
10	12	14	16	18	20	22
2	2	2	2	2	2	2
210,70 kg	262,50 kg	279,40 kg	331,20 kg	348,10 kg	399,90 kg	416,80 kg

6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m	11,80m	12,80m
5,80m	6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m	11,80m
4,80m	5,80m	6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m

X	X	X	X	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	X	X	X

X	X	X	X	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	180 kg	200 kg	220 kg
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	180 kg	200 kg	220 kg

0 = Kein Ballast erforderlich X = nicht zulässig

Teile/Höhen/Ballastierung Bodensee 1 spezial

Bodensee 1 spezial Typ KLASP 1,83m x 1,35m	KLASP301	KLASP302	KLASP303	KLASP304

Einzelteile

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	KG	Stück	Stück	Stück	Stück
KLA0012	Klappeinheit 1,83m, 7 Sprossen, ohne Rollen	18,00	1	1	1	1
FG0023	Spindelrolle 200mm	4,00	4	4	4	4
FG0003	Gerüstleiter 2m	13,50	0	0	1	2
FG0004	Gerüstleiter 1m	7,20	0	2	2	2
FG0005	Plattform mit Luke 1,83m	11,70	1	1	1	2
FG0006	Plattform ohne Luke 1,83m	11,20	1	2	2	3
FG0044	Diagonale f. 1,83m x 7 Spr.	3,20	0	1	2	3
FG0011	Horizontale 1,83m	3,00	0	4	4	8
FG0040	Gerüststütze 3m m. Spindel	5,80	0	2	2	2
FG0022	Bordbretthalter	0,40	0	4	4	4
FG0017	Bordbrett Alu 1,83m	5,10	0	2	2	2
FG0021	Bordbrett Alu 1,35m	3,40	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	0	2	2	2
Gesamtgewicht			56,90 kg	131,30 kg	148,20 kg	200,00 kg

Gerüsthöhen

max. Arbeitshöhe	3,00m	4,00m	5,00m	6,00m
Gerüsthöhe	2,00m	3,00m	4,00m	5,00m
max. Standhöhe	1,00m	2,00m	3,00m	4,00m

Ballastierung im Freien

1 - ohne Gerüstabstützungen u. Wandhalterungen	40 kg	X	X	X
2 - mit 4 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg
3 - mit 2 Wandhalterungen u. 2 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg

Ballastierung im geschlossenen Raum

1 - ohne Gerüstabstützungen u. Wandhalterungen	40 kg	X	X	X
2 - mit 4 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg
3 - mit 2 Wandhalterungen u. 2 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg

0 = Kein Ballast erforderlich X = nicht zulässig

Positionierung der Gerüststützen/Wandabstützung



ohne
Gerüstabstützungen
u. Wandhalterungen

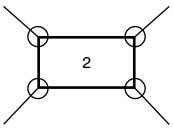

mit
4 Gerüstabstützungen

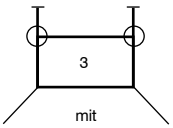

mit
2 Wandhalterungen u.
2 Gerüstabstützungen

Teile/Höhen/Ballastierung Bodensee 1 spezial

KLASP305	KLASP306	KLASP307	KLASP308	KLASP309	KLASP310	KLASP311
Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4
3	4	5	6	7	8	9
2	2	2	2	2	2	2
2	3	3	4	4	5	5
3	4	4	5	5	6	6
4	5	6	7	8	9	10
8	12	12	16	16	20	20
2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2
10	12	14	16	18	20	22
2	2	2	2	2	2	2
216,90 kg	268,70 kg	285,60 kg	337,40 kg	354,30 kg	406,10 kg	423,00 kg

7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m	12,00m	13,00m
6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m	12,00m
5,00m	6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m

X	X	X	X	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	X	X	X

X	X	X	X	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	180 kg	200 kg	220 kg
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	180 kg	200 kg	220 kg

0 = Kein Ballast erforderlich X = nicht zulässig

Teile/Höhen/Ballastierung Bodensee 2 light

Bodensee 2 light Typ KLAL 2,54m x 1,35m			KLAL401	KLAL402	KLAL403	KLAL404

Einzelteile

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	KG	Stück	Stück	Stück	Stück
KLA0013	Klappeinheit 2,54m, 7 Sprossen, ohne Rollen	28,00	1	1	1	1
FG0025	Lenkrolle 125mm	1,20	4	4	4	4
FG0003	Gerüstleiter 2m	13,50	0	0	1	2
FG0004	Gerüstleiter 1m	7,20	0	2	2	2
FG0007	Plattform mit Luke 2,54m	15,00	1	1	1	2
FG0008	Plattform ohne Luke 2,54m	14,60	1	2	2	3
FG0045	Diagonale für 2,54m x 7 Spr.	3,40	0	1	2	3
FG0012	Horizontale 2,54m	3,20	0	4	4	8
FG0043	Gerüststütze 3m o. Spindel	3,80	0	2	2	2
FG0022	Bordbretthalter	0,40	0	4	4	4
FG0018	Bordbrett Alu 2,54m	6,70	0	2	2	2
FG0021	Bordbrett Alu 1,35m	3,40	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	0	2	2	2
Gesamtgewicht			62,40 kg	140,40 kg	157,50 kg	217,00 kg

Gerüsthöhen

max. Arbeitshöhe		2,80m	3,80m	4,80m	5,80m
Gerüsthöhe		1,80m	2,80m	3,80m	4,80m
max. Standhöhe		0,80m	1,80m	2,80m	3,80m

Ballastierung im Freien

1 - ohne Gerüstabstützungen u. Wandhalterungen	40 kg	X	X	X
2 - mit 4 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg
3 - mit 2 Wandhalterungen u. 2 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg

Ballastierung im geschlossenen Raum

1 - ohne Gerüstabstützungen u. Wandhalterungen	40 kg	X	X	X
2 - mit 4 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg
3 - mit 2 Wandhalterungen u. 2 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg

0 = Kein Ballast erforderlich X = nicht zulässig

Positionierung der Gerüststützen/Wandabstützung



ohne
Gerüstabstützungen
u. Wandhalterungen

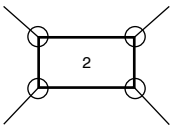

mit
4 Gerüstabstützungen

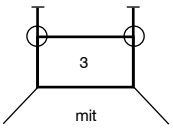

mit
2 Wandhalterungen u.
2 Gerüstabstützungen

Teile/Höhen/Ballastierung Bodensee 2 light

KLAL405	KLAL406	KLAL407	KLAL408	KLAL409	KLAL410	KLAL411
Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4
3	4	5	6	7	8	9
2	2	2	2	2	2	2
2	3	3	4	4	5	5
3	4	4	5	5	6	6
4	5	6	7	8	9	10
8	12	12	16	16	20	20
2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2
10	12	14	16	18	20	22
2	2	2	2	2	2	2
234,10 kg	293,60 kg	310,70 kg	370,20 kg	387,30 kg	446,80 kg	463,90 kg

6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m	11,80m	12,80m
5,80m	6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m	11,80m
4,80m	5,80m	6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m

X	X	X	X	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	X	X	X

X	X	X	X	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	180 kg	200 kg	220 kg
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	180 kg	200 kg	220 kg

0 = Kein Ballast erforderlich X = nicht zulässig

Teile/Höhen/Ballastierung Bodensee 2 spezial

Bodensee 2 spezial Typ KLASP 2,54m x 1,35m	KLASP401	KLASP402	KLASP403	KLASP404

Einzelteile

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	KG	Stück	Stück	Stück	Stück
KLA0013	Klappeinheit 2,54m, 7 Sprossen, ohne Rollen	28,00	1	1	1	1
FG0023	Spindelrolle 200mm	4,00	4	4	4	4
FG0003	Gerüstleiter 2m	13,50	0	0	1	2
FG0004	Gerüstleiter 1m	7,20	0	2	2	2
FG0007	Plattform mit Luke 2,54m	15,00	1	1	1	2
FG0008	Plattform ohne Luke 2,54m	14,60	1	2	2	3
FG0045	Diagonale f. 2,54m x 7 Spr.	3,40	0	1	2	3
FG0012	Horizontale 2,54m	3,20	0	4	4	8
FG0040	Gerüststütze 3m m. Spindel	5,80	0	2	2	2
FG0022	Bordbretthalter	0,40	0	4	4	4
FG0018	Bordbrett Alu 2,54m	6,70	0	2	2	2
FG0021	Bordbrett Alu 1,35m	3,40	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	0	2	2	2
Gesamtgewicht			73,60 kg	155,60 kg	172,70 kg	232,20 kg

Gerüsthöhen

max. Arbeitshöhe	3,00m	4,00m	5,00m	6,00m
Gerüsthöhe	2,00m	3,00m	4,00m	5,00m
max. Standhöhe	1,00m	2,00m	3,00m	4,00m

Ballastierung im Freien

1 - ohne Gerüstabstützungen u. Wandhalterungen	40 kg	X	X	X
2 - mit 4 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg
3 - mit 2 Wandhalterungen u. 2 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg

Ballastierung im geschlossenen Raum

1 - ohne Gerüstabstützungen u. Wandhalterungen	40 kg	X	X	X
2 - mit 4 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg
3 - mit 2 Wandhalterungen u. 2 Gerüstabstützungen	X	0	0	20 kg

0 = Kein Ballast erforderlich X = nicht zulässig

Positionierung der Gerüststützen/Wandabstützung



ohne
Gerüstabstützungen
u. Wandhalterungen

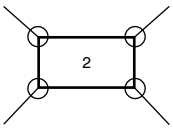

mit
4 Gerüstabstützungen

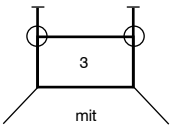

mit
2 Wandhalterungen u.
2 Gerüstabstützungen

Teile/Höhen/Ballastierung Bodensee 2 spezial

KLASP405	KLASP406	KLASP407	KLASP408	KLASP409	KLASP410	KLASP411
Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4
3	4	5	6	7	8	9
2	2	2	2	2	2	2
2	3	3	4	4	5	5
3	4	4	5	5	6	6
4	5	6	7	8	9	10
8	12	12	16	16	20	20
2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2
10	12	14	16	18	20	22
2	2	2	2	2	2	2
249,30 kg	308,80 kg	325,90 kg	385,40 kg	402,50 kg	462,00 kg	479,10 kg

7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m	12,00m	13,00m
6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m	12,00m
5,00m	6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m

X	X	X	X	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	X	X	X

X	X	X	X	X	X	X
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	180 kg	200 kg	220 kg
40 kg	80 kg	120 kg	160 kg	180 kg	200 kg	220 kg

0 = Kein Ballast erforderlich X = nicht zulässig

Notizen

Notizen

Notizen